

概略

本装置は左右に取付けたドラムブレーキを足元のブレーキペダル1本で駐車ブレーキをかける装置です。

お願い

本装置で確実なブレーキ力を得るためにドラムブレーキはカラサワ製作所製 HC シリーズをご指定ください。それ以外のドラムブレーキでは車いす JIS 規格の静止力試験をクリアできません。

部品

1 ブレーキ本体 1個

2 ステンレスインナーワイヤー 2本 2.5m

3 アウター 黒 5m




4 段付アウターガイド 2個

5 アウターガイド 2個



6 ワイヤーエンドキャップ アルミ 2個

7 L字カバー 1個

8 タイコ型ワイヤーストッパー 2個

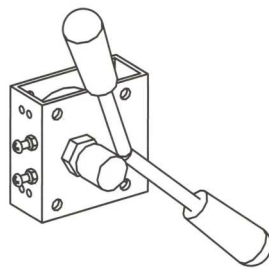


ブレーキ OFF 状態

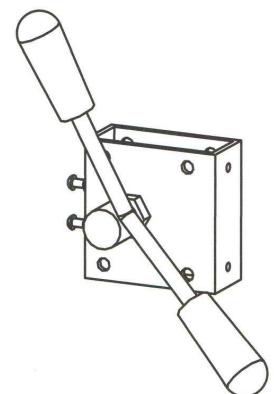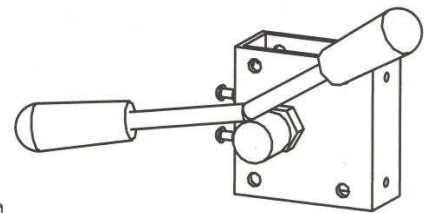


ブレーキ ON 状態


ブレーキ本体を車いすに取付ける金具がない場合、オプションでパイプに取付けるあと付け金具がございます。パイプ直径 22mm と 19mm (シングルとダブルの2種類)

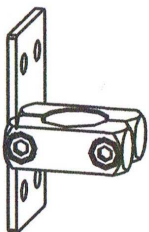

シングル

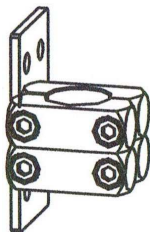


ダブル (推奨、強力保持)

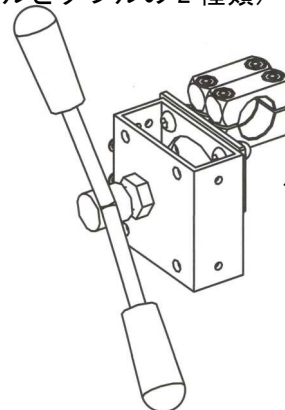

ダブル取付図



ブレーキ本体取付金具をあらかじめ車いすフレームに溶接しておく場合の参考図

パイプに取付た図

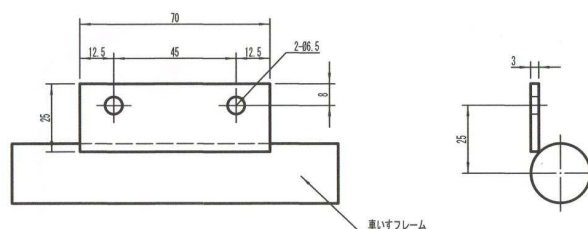


ブレーキ本体取付ボルトの位置に注意

ボルトの良い取付け方

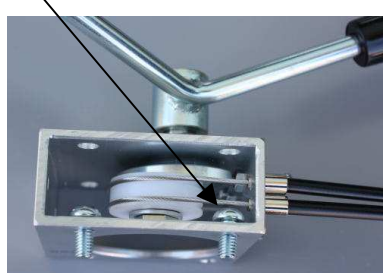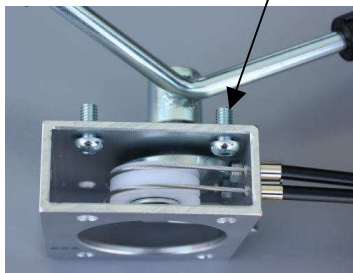

ボルトの悪い取付け方（ワイヤーにあたる）

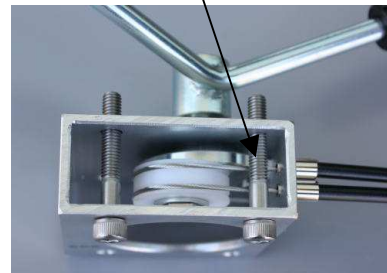


取付手順（配線図参照）

- ① ブレーキ本体を車いすに取付 上図のボルト位置に注意
- ② アウターの長さを決める（距離の長い左車輪側から行う方が良い）
ブレーキ本体のワイヤー出口からドラムブレーキのブレーキ調整ネジまでをアウターを仮に這わせてみる。折りたたみ、チルト、リクライニングなど可動部を動かし不都合のない経路（なるべく緩やかなカーブになるよう）を探し長さを切断。インナーワイヤーが通り易いように切断したアウターの末端を整え図のように配線。反対側も同様に配線。
- ③ インナーワイヤーを張る（ブレーキペダルは OFF 側にしておく）
まず距離の長い左側から本体のワイヤー入口より各部品を通しながら長い方のインナーワイヤーをドラムブレーキへとつなぐ。
ブレーキペダルで ON OFF を繰り返しワイヤーをなじませ張りを調整する
ON 時はしっかりタイヤが固定されること（ブレーキ調整ネジで微調整可）
OFF 時はブレーキの引きずりが無いこと（ブレーキ OFF 側ストローク調整ネジで調整）
左側が決まったら右側も同様に行う
ON, OFF とも折りたたみ、チルト、リクライニングなど動作させて確認する
最終調整、確認は必ず車椅子に人が乗りブレーキの利き具合や各動作をチェックしてください
ワイヤーの張り過ぎにご注意ください。装置の故障につながります
- ④ グリス塗布（インナーワイヤーが擦れる部位に）
- ⑤ 余ったインナーワイヤーを 4cm ほど残し切断しワイヤーエンドキャップ アルミをペンチでつぶして取付けてください。 L 字カバーを取付けて完了

注意

1. 最終調整、確認は必ず車椅子に人が乗りブレーキの利き具合や各動作をチェックしてください
2. インナーワイヤーの交換が必要になった場合は必ずステンレスインナーワイヤーをご使用ください
スチール製インナーワイヤーとは耐久性が全く異なります
3. アウターの交換が必要な場合は必ずライナー入り（樹脂チューブ入り）をご使用ください
ライナーなしでは滑らかさと耐久性が全く異なります

車いすワンステップブレーキ 右足元 駐車 配線図

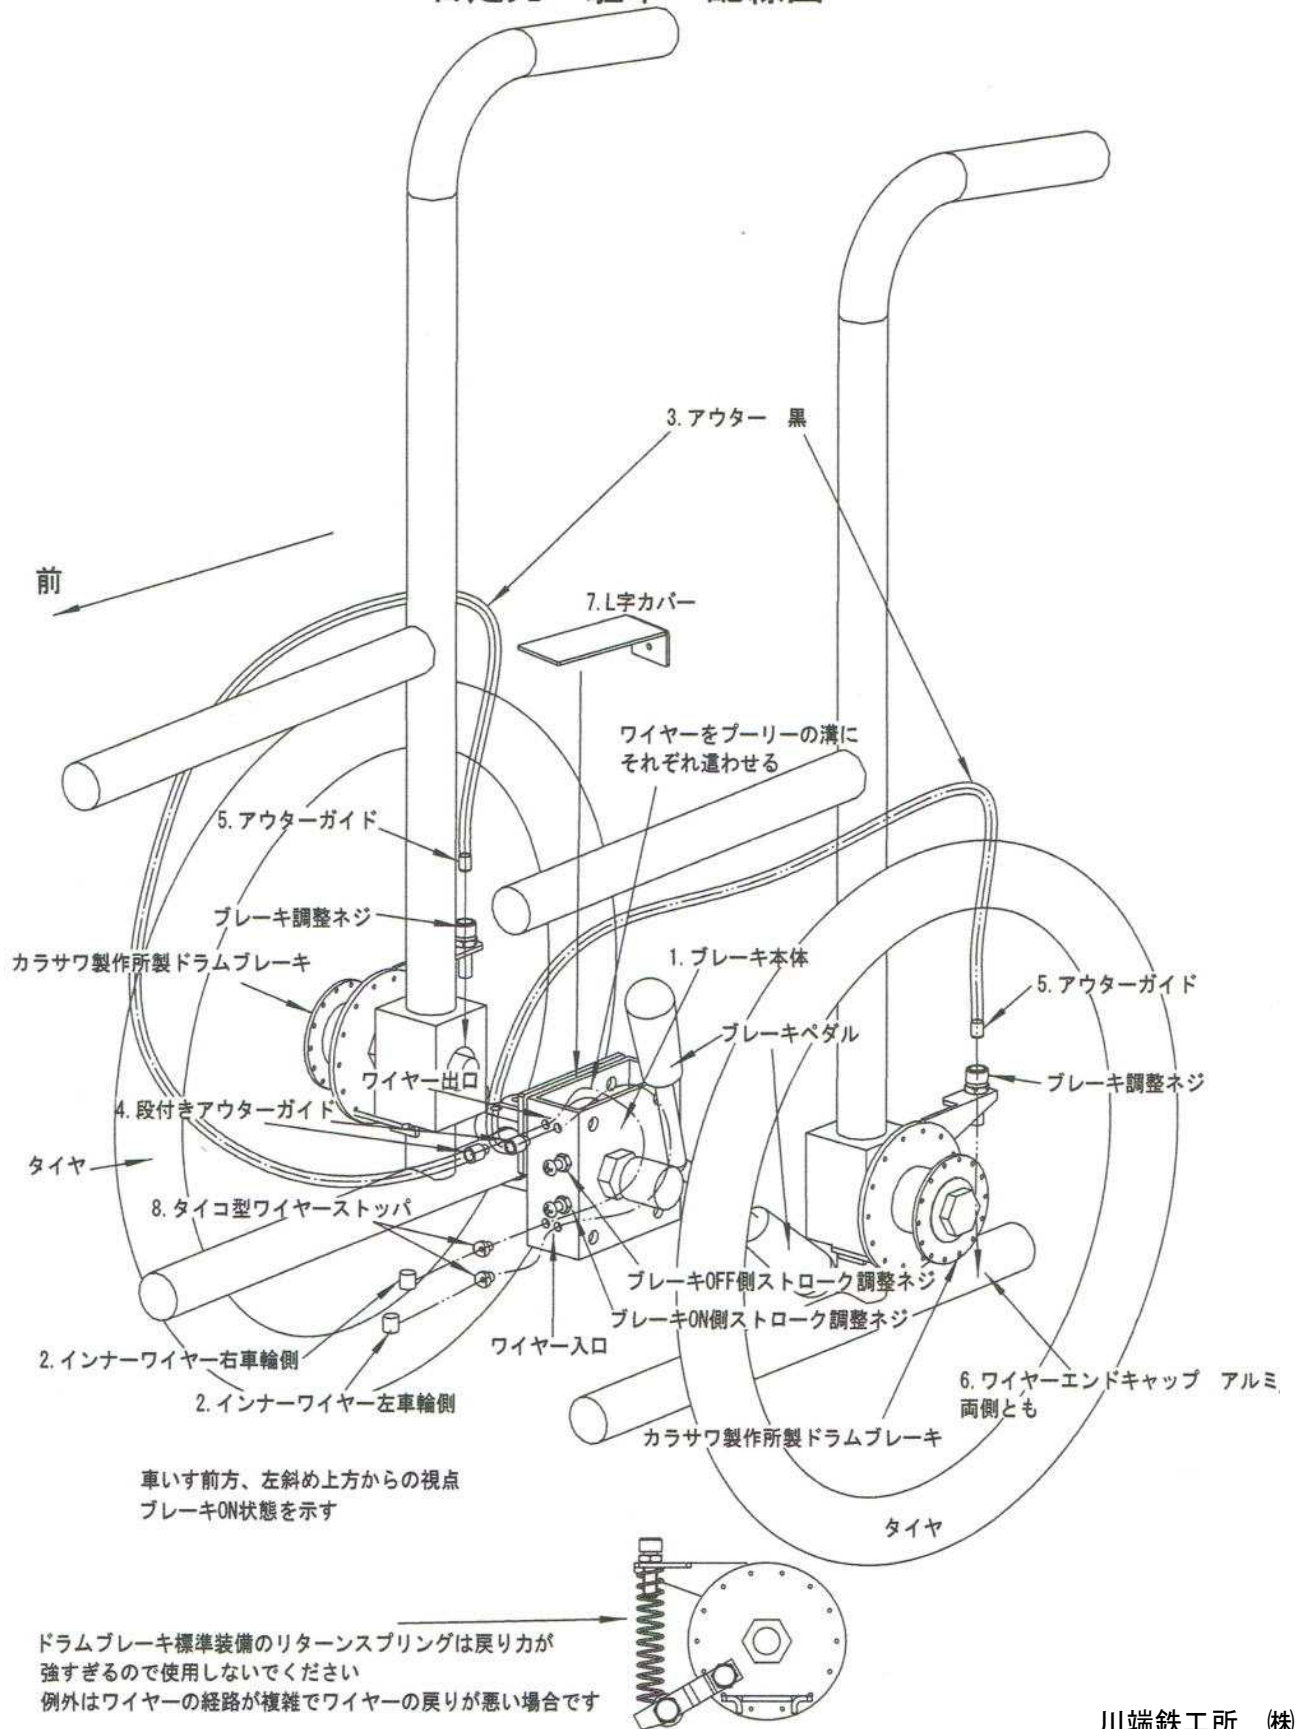

川端鉄工所 (株)

〒929-0126 石川県能美市山口町ホ 30-2

TEL 0761-21-0993 FAX 0761-21-7180